


Limpeza

A água mineral do garrafão não contém cloro como a água da rede pública, portanto é muito importante que seu Bebedouro seja higienizado. Para isso, proceda da seguinte forma:

- Retire o plugue da tomada.
- Retire o garrafão, esvazie completamente seu Bebedouro (água natural e gelada), retire a tampa do dreno na parte inferior do produto, esgote toda água e tampe novamente o dreno.
- Prepare uma solução clorada (4 litros de água limpa e 1 colher de sobremesa de água sanitária).
- Coloque a solução clorada em um garrafão vazio e abasteça seu Bebedouro.
- Aguarde 10 minutos para que a solução clorada faça efeito e retire toda a água através das duas torneiras (esgote toda a água), retire também a tampa do dreno.
- Encha 1/4 do garrafão com água limpa (aprox. 5 litros). Coloque novamente no Bebedouro e retire toda a água pelas torneiras. Isto irá "enxaguar" os reservatórios e torneiras do seu produto.
- A cada 3 meses, com o Bebedouro vazio, retire o topo (conforme figura) e limpe todo o interior do reservatório com um pano macio umedecido em água clorada.

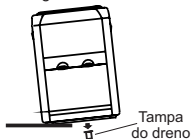

Proceda desta forma na PRIMEIRA utilização do Bebedouro e em seguida realize a higienização mensalmente.

- 1 Retire o topo fazendo leve pressão na parte traseira do topo para cima



- 2 Para recolocá-lo, encaixe a parte de trás e em seguida a parte da frente



! Para limpeza externa, utilize detergente neutro e pano macio, nunca utilize álcool, thinner ou outros solventes.
Nunca utilize produtos de limpeza que possam contaminar a água ou deixar resíduos no interior do Bebedouro. Não utilize para limpeza escovas, objetos pontiagudos ou abrasivos que possam danificar a cuba de seu Bebedouro.

Informações importantes

- Não permita que crianças brinquem com o Bebedouro mesmo quando desligado.
- Este produto foi projetado para gelar água. Não o utilize sob hipótese alguma para gelar outros tipos de bebidas. Isto pode danificar o produto e ocasionar a perda da garantia.
- Sempre desligue seu Bebedouro da tomada para qualquer manutenção ou quando for deixá-lo sem uso por períodos prolongados.
- A bandeja de água é removível para facilitar a eliminação da água recolhida. Não jogue excesso de água na bandeja.
- É normal a saída de ar pelas laterais do seu Bebedouro. Isto se deve ao tipo de sistema de refrigeração utilizado.
- Limpe periodicamente a grade do ventilador na parte traseira de seu Bebedouro, utilizando um pano úmido ou escova macia.
- Os danos causados pelo não cumprimento das instruções deste manual, são de responsabilidade do consumidor.

Soluções práticas

Antes de solicitar a presença de um técnico, verifique as possíveis causas do problema, algumas vezes você pode resolvê-lo.

Problema	Possível Causa	Solução
Não Funciona	Falta energia elétrica	Comunique-se com o fornecedor de energia
	Tomada com defeito	Chame um electricista para corrigir o defeito
	Botão termostato na posição "Refrigeração desligada"	Gire o botão do termostato para a posição desejada
Não gela a água	Produto encostado na parede	Obedeça as distâncias mínimas da parede conforme item "Como instalar"
	Botão termostato na posição "Min." ou posição "Refrigeração desligada"	Gire o botão do termostato para a posição "Máx."
Água com gosto indesejado	Limpeza feita com material não recomendado	Siga corretamente o item "Limpeza"
	Água de má qualidade	Certifique-se que o seu fornecedor de água mineral é de boa qualidade
Vazamento	Garrafão de má qualidade	Troque o garrafão. Dê preferência aos garrafões de Policarbonato - transparentes
	Garrafão furado	Troque o garrafão
LED'S piscando	Reservatório de água natural cheio durante a troca	Esvazie o reservatório de água natural antes de trocar o garrafão.
	Transbordamento de água	Desligue o Bebedouro da tomada e aguarde 24 horas para religá-lo

Nota: O baixo ruído proveniente do sistema de refrigeração deve ser considerado normal (equivalente a computadores e equipamentos eletrônicos).

Duvidas e informações: 0800 12 30 90

Certificado de garantia

Obedecemos e respeitamos toda a legislação brasileira dos direitos do consumidor, particularmente o "Código de Defesa do Consumidor", nos termos da lei 8.078 de 11/09/90. Indo além, este produto para uso doméstico, devidamente lacrado, é garantido pela Latina contra eventuais defeitos de matérias primas ou de fabricação, pelo prazo de 1 (um) ano, sendo os três primeiros meses de garantia legal e os restantes nove meses de garantia complementar concedida pela Latina, a contar da data da venda, comprovada pela nota fiscal que é parte integrante deste certificado e deve acompanhar o produto, quando do exercício da presente garantia. Constatado o defeito de fabricação, o sr. consumidor deverá procurar imediatamente um posto autorizado credenciado pela Latina (vide relação anexa), únicos autorizados a fazer eventuais reparos, munidos da nota fiscal de compra, onde o produto defeituoso estando no prazo de garantia será reparado ou substituído por modelo similar equivalente ao novo (a critério exclusivo da Latina). No prazo de garantia a mão de obra para este serviço também será gratuita. Em localidades onde não existam postos autorizados ou fora do perímetro urbano, o produto deverá ser enviado até o posto autorizado mais próximo, com eventuais despesas de seguro ou transporte por conta do sr. consumidor.

Este termo de garantia será anulado e sem efeito na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses:

- Não forem cumpridas as recomendações contidas no manual do usuário fornecido pela Latina e que acompanha o produto e/ou informações no próprio produto;
- A etiqueta de identificação do produto for adulterada, rasurada ou removida;
- O produto for danificado em ocorrência de acidentes de transporte, armazenagem ou manuseio indevido;
- O defeito apresentado for causado por desgaste natural do produto incluindo-se amarelamento, riscos e manchas das partes externas bem como eventos decorrentes da aplicação de produtos químicos abrasivos e/ou similares que provoquem resultados danosos a integridade da matéria prima do produto;
- Utilização de acessórios ou componentes, para instalação ou uso, não aprovados pela Latina ou em desacordo com as normas técnicas existentes no país;
- Ficar evidenciado que o produto sofreu uso indevido, modificações ou ainda consertos por pessoas ou entidades não autorizadas pela Latina;
- O produto for utilizado para uso comercial;
- Se houver algum defeito na parte elétrica do produto ocasionada por deficiência da instalação elétrica externa ou pela companhia de abastecimento de energia elétrica local;

A garantia não cobre:

- Despesas com instalação de produtos
- Chamadas relacionadas a informações que estejam contidas no manual do proprietário ou que constem no próprio produto (estes atendimentos caso efetuados poderão ser cobrados)
- Danos em peças plásticas (botões, lâmpas, alças, visores, torneiras, etc.)

A presente garantia só é válida para produtos adquiridos e utilizados no Brasil.
Garantias implícitas: esta garantia substitui todas as outras garantias explícitas ou implícitas e nenhum representante ou terceiro está autorizado a assumir qualquer outra obrigação relacionada à venda de nossos produtos em nome da Latina.
A Latina não se responsabilizará por quaisquer danos diretos, indiretos ou resultantes de uso ou desempenho do produto ou outros prejuízos relativos a danos de propriedade ou prejuízos pecuniários.

! Atenção: Não corte o pino de aterramento do plugue (terceiro pino). O desrespeito a essa recomendação implica na perda da garantia.

LATINA ELETRODOMÉSTICOS S.A.
CNPJ: 00217622/0001-76
Matriz: Av. Getúlio Vargas, 2700 - São Carlos - SP - Brasil - CEP 13571-272
Fone: (16) 3376-9500 - Fax: (16) 3376-9533

www.latinanet.com.br

LATINA

LATINA

ECOLÓGICO (gas free)

FULL RANGE
(DE 100 A 240 VOLTS)

REFRIGERAÇÃO
ELETRÔNICA

INDICADORES
LUMINOSOS (LED'S)

CONTROLE EXTERNO
DE TEMPERATURA

ANEL DE VEDAÇÃO
(DUST PROOF)

GARANTIA DE UM ANO

REDE NACIONAL DE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Garrafão ilustrativo - não acompanha o produto

Imagens meramente ilustrativas, não refletindo obrigatoriamente a versão atual do produto

Bebedouro Refrigerado
electronic

INMETRO
BR
OC 01/03

MANUAL DO USUÁRIO

Parabéns! Você fez a escolha certa.


Você acaba de receber um produto de alta qualidade.

O Bebedouro Refrigerado Latina **electronic** utiliza um inovador sistema eletrônico para refrigeração da água. É totalmente ecológico e pode ser ligado em qualquer tensão residencial (de 100 a 240 Volts).

Este produto foi desenvolvido utilizando-se dos materiais mais nobres e atóxicos para proporcionar o melhor desempenho. Temos certeza de que este produto atenderá plenamente suas necessidades.

Para obter melhor rendimento e durabilidade de seu Bebedouro Refrigerado leia com atenção e siga todas as recomendações deste manual.

Conheça o seu Bebedouro

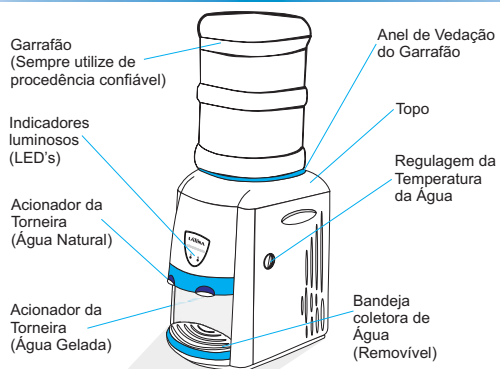

REFRIGERAÇÃO ELETRÔNICA

O sistema é composto por componentes eletrônicos que necessitam de ventilação. Para isto é utilizado um ventilador semelhante ao usado em computadores pessoais e como todos os computadores e outros equipamentos eletrônicos emite um baixo nível de ruído que é considerado normal.

Outra característica do sistema eletrônico utilizado é a possibilidade do produto ser ligado de 100 a 240 Volts e possuir indicadores luminosos (LED's) que informam o status de funcionamento do produto.

Indicadores luminosos (LED's):

🔴 (Luz Vermelha) - indica que o produto está conectado a tomada (rede elétrica).

❄️ (Luz Verde) - indica que o sistema de refrigeração está em funcionamento.

Características Técnicas

Dimensões (A x L x P): 435x305x380 mm

Frequência: 50 - 60 Hz

Peso Líquido: 5,5 kg

Potência: 85 W


Faixa de Tensão (Full Range): 100 - 240 V

Grau de proteção à umidade: IPX0

■ **Acessórios (não acompanham o produto e podem ser adquiridos na rede Latinatéc ou ligando para 0800-123090):** Suporte "Coluna".

Como instalar o Bebedouro

- Não retire a etiqueta de identificação localizada na parte traseira do Bebedouro, para não perder a garantia do seu produto.
- Este produto foi desenvolvido para ambiente interno, livre de intempéries. Escolha um local com boa ventilação, protegido da chuva e do sol e distante de fontes de calor como fogões, estufas, etc.
- Caso não possua suporte tipo coluna, certifique-se que o local escolhido suporta o peso do Bebedouro (aproximadamente 30 kg com o garraão cheio).
- Para instalar o Bebedouro, mantenha as distâncias mínimas (conforme figura abaixo) da parede e outros móveis. Não tombe o produto.
- Antes de ligar o Bebedouro, limpe-o completamente conforme o item "Limpeza".

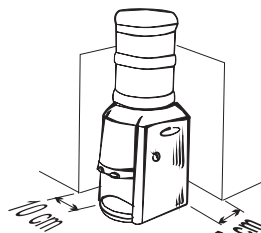

- Não ligue o seu produto sem água. Utilize sempre água de boa qualidade e procedência conhecida, veja a seção "Abastecendo o seu Bebedouro" antes de ligar seu produto.
- Use uma tomada exclusiva para o Bebedouro. Não utilize extensões ou "benjamins".

Ligação a Rede Elétrica

Agora que o seu Bebedouro já se encontra no lugar certo, siga os passos abaixo para ligá-lo corretamente:

- O seu Bebedouro foi projetado para funcionar em uma grande faixa de tensão que pode variar de 100 a 240 V (Full Range).
- A tomada onde vai ser ligado o plugue deve estar devidamente aterrada (conforme determina a norma NBR 5410).
- *Este produto deve trabalhar dentro dos limites de tensão estabelecidos pela A.N.E.E.L./D.N.A.E.E., portaria nº 4 de 10/01/89. Se o cabo de alimentação se danificar, deverá ser substituído pela assistência técnica, a fim de evitar riscos de incêndio e choques elétricos.*

Usando corretamente seu Bebedouro

Seu Bebedouro possui um anel de vedação contra impurezas, evitando que a água entre em contato com poeira presente no ar. Certifique-se que o anel está bem encaixado no topo (existe um alojamento especial para este anel).

- Utilize sempre água de boa qualidade e procedência conhecida.


Abastecendo o seu Bebedouro:

IMPORTANTE:

Ao abastecer o Bebedouro pela primeira vez, antes de ligá-lo, retire o ar presente nas tubulações, colocando o garraão de água conforme indicado abaixo e abrindo as torneiras até que o fluxo de água seja constante.

A vazão de água da torneira gelada é menor que a de água natural devido ao sistema de refrigeração utilizado.

- Limpe o bico do garraão de água.
- Remova o lacre do garraão novo e coloque-o no Bebedouro, não deixando o "cair" sobre o topo. Não deslize o garraão no anel de vedação.
- Ajuste o anel se necessário após colocar o garraão.
- No caso de reabastecimento, retire o garraão usado e abra as torneiras até esgotar completamente a água antes de colocar o novo garraão evitando transbordamento.
- Ajuste a temperatura da água gelada, conforme o desejado, utilizando o termostato.
- **Depois de abastecer seu Bebedouro aguarde cerca de 3 horas para que a água fique gelada.**

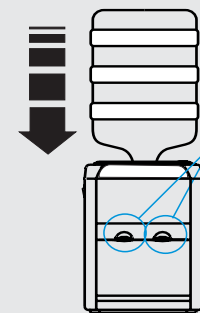

Abra as torneiras até que pare de sair água antes de colocar um novo garraão para evitar transbordamento.

Controle de temperatura

Termostato

Seu Bebedouro é equipado com um termostato para controlar a temperatura da água gelada. Utilize este controle corretamente para melhor usufruir de seu produto.

